


K 205 M plus

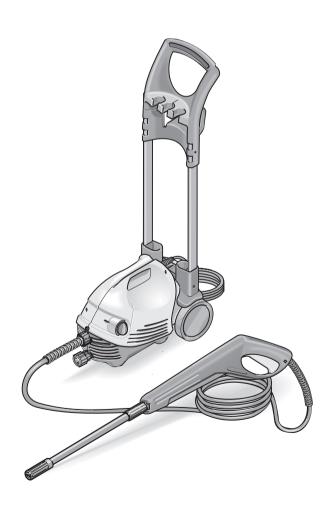

IMPORTANT PRECAUTIONS - Read First

Never point nozzle at people or animals.

Never drink alcohol or use drugs while operating this equipment.

Never operate while standing in water.

Never touch plug with wet hands.

Never let electrical connections rest in water.

Never operate pressure washer without the water turned on

Never use hot water

Safety Warnings

When using this product basic precautions should always be followed:

- Read all the instructions before using the product.
- High pressure jets can be dangerous if subject to misuse. The jet must not be directed at persons, animals, electrical devices, or the machine itself.
- To reduce the risk of injury, do not operate the machine near children.
- Learn how to stop the machine and release pressure quickly. Be thoroughly familiar with the controls.
- Stay alert watch what you are doing.
- · Wear safety goggles.
- Do not use acids, solvents, or any other flammable material in this product. These products can cause physical injuries to the operator and irreversible damage to the machine.
- Do not operate the product when fatigued or under the influence of alcohol or drugs.
- Do not stand on unstable surfaces. Stand with both feet balanced at all times.
- To reduce the risk of electrocution, keep all connections dry and off the ground. Do not touch plug with wet hands.
- The Gun Safety Lock PREVENTS the trigger from accidentally being engaged. This safety feature DOES NOT lock trigger in the on position.

Extension Cords

Use a sufficient gauge: Up to 25 ft = 12/2 AWG. 25 to 50 ft =10/2 AWG.

Use only extension cords that are intended for outdoor use. These extension cords are identified by a marking "Acceptable for use with outdoor appliances; store indoors while not in use." Use only extension cords having an electrical rating not less than the rating of the product. Do not use damaged extension cords. Examine extension cord before using and replace if damaged. Do not abuse extension cord and do not yank on any cord to disconnect. Keep cord away from heat and sharp edges. Always disconnect the extension cord from the receptacle before disconnecting the product from the extension cord. If you are using an extension cord, it should always be completely unwound from the cable drum.

Water Supply (Cold Water Only)

- Water hose must be at least 3/4 inch in diameter.
- Flow rate of water supply must not fall below 2 GPM (gallons per minute).
- Flow rate can be determined by running the water for one minute into an empty 5-gallon container.
- The water supply temperature must not exceed 104°F/40°C.
- Never use the pressure washer to draw in water contaminated with solvents, e.g. paint thinners, gasoline, oil, etc.

NOTE: Dirt in the feed water could lead to the unit being damaged. To avoid this risk, we recommend fitting a filter.

- Always prevent debris from being drawn into the unit by using a clean water source and an accessory water filter if required.
- The best anti-freeze Protection is provided by storing the machine in sheltered space.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES - Lire d'abord!

Ne jamais diriger la buse vers une personne ou un animal.

Ne jamais prendre d'alcool ou de drogue durant l'utilisation de l'appareil.

Ne jamais utiliser l'appareil si l'on se tient dans l'eau.

Ne jamais toucher la prise avec les mains mouillées.

Ne jamais laisser les raccords électriques reposer dans l'eau.

Ne jamais employer le Nettoyeur à pression lorsque le robinet d'eau est fermé.

Ne jamais employer d'eau chaude.

Précautions de sécurité

Lorsque vous utilisez ce produit, des précautions de base doivent être suivies en tout temps:

- Bien lire le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit.
- Les jets à haute pression peuvent être dan-gereux s'ils sont mal utilisés. Le jet ne doit pas être dirigé vers une personne, un animal, un appareil électrique ou vers l'appareil luimême.
- Pour réduire les risques de blessures, ne pas utiliser en présence d'enfants.
- Apprenez à arrêter l'appareil et à relâcher la pression de façon rapide.
- Demeurez alerte soyez attentif à vos gestes.
- · Portez des lunettes protectrices.
- N'employez pas d'acide, de solvants ouautres matériaux inflammables dans cet appareil. Ceux-ci pourraient causer des blessures physiques à son utilisateur et endommager l'appareil de façon irréversible.
- Ne pas utiliser l'appareil si vous éprouvez de la fatigue ou si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou des drogues.
- Ne vous tenez pas sur une surface instable. Tenez-vous de façon à ce que vos deux pieds soient en équilibre en tout temps.
- Pour réduire les risques d'électrocution, veillez à ce que tous les branchements soient secs et loin du sol. Ne touchez pas la prise si vos mains sont mouillées.
- Le verrou de sûreté EMPÊCHE le pistolet de s'engager accidentellement. Ce dispositif de sécurité NE VERROUILLE PAS le pistolet en position marche.

Rallonges

Employez un calibre suffisant : Jusqu'à 25 pieds (7,5 m) = 12/2 AWG; de 25 à 50 pieds (7,5 m à 15m) = 10/2 AWG. N'employez que des rallonges conçues pour un usage extérieur, sur lesquelles il est indiqué qu'elles sont conçues pour un usage extérieur mais qu'elles doivent être entreposées à l'intérieur lorsqu'elles ne sont pas utilisées. N'employez que des rallonges dont le rendement n'est pas inférieur au rendement de l'appareil. N'employez pas de rallonges endommagées. Vérifiez la rallonge avant de l'utiliser et remplacez- la si elle est endommagée. N'employez pas une rallonge de façon abusive et ne tirez pas d'un coup sec pour la débrancher. Gardez la rallonge loin de la chaleur et des extrémités tranchantes. Débranchez toujours la rallonge de la prise avant de la débrancher de l'appareil. Lorsque vous utilisez une rallonge, celle-ci devrait toujours être complètement déroulée de son disque.

Alimentation d'eau (Eau froide seulement)

- Le boyau doit avoir un diamètre d'au moins 2 cm.
- Le débit de l'alimentation d'eau ne doit pas être inférieur à 7.5 lpm (2 GPM).
- Le débit peut être mesuré en laissant couler l'eau durant une minute dans un contenant de 20 litres.
- La température de l'eau ne doit pas excéder 40°C/104°F.
- N'aspirez jamais de l'eau contaminée par un solvant tel que diluant à peinture, essence, etc.
- Utilisez toujours une eau propre afin de prévenir l'aspiration de débris. Étape 1 Alignez les trous des supports pour adaptateurs vis-à-vis les bornes du Nettoyeur à pression, tel que montré. Serrez les quatre vis.
- Le gel détruit tout appareil qui n'a pas été entièrement vidangé de son eau. Il est recommandé de ranger l'appareil, en hiver, de préférence dans une pièce à l'abri du gel.

EN OVERVIEW - Model K 205 M plus

1 Appliance switch (ON/OFF)

2 High-pressure outlet

3 Water inlet with filter

4 Detergent suction hose

5 Rotating Spray wand

6 High/Low Spray wand

7 Washing brush

8 High-pressure hose

9 Trigger gun with safety lock (A)

10 Handle

11 Power cord

WARNING

- DO NOT USE WITH FLAMMABLE LIQUIDS AND TOXIC CHEMICALS
- INJECTION HAZARD: EQUIPMENT CAN CAUSE SERIOUS INJURY IF THE SPRAY PENETRATES THE SKIN. DO NOT POINT THE GUN AT ANYONE OR ANY PART OF THE BODY. IN CASE OF PENETRATION SEEK MEDICAL AID IMMEDIATELY.
- THIS SYSTEM IS CAPABLE OF PRODUCING 1300 PSI. TO AVOID RUPTURE AND INJURY, DO NOT OPERATE THIS PUMP WITH COMPONENTS RATED LESS THAN 1300 PSI WOR-KING PRESSURE (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO SPRAY GUNS, HOSE AND HOSE CONNECTIONS).
- BEFORE SERVICING, CLEANING OR REMOVAL ANY PARTS, SHUT OFF POWER AND RELIEVE PRESSURE.

GÉNÉRALITÉS - Modéle K 205 M plus


- 1 Interrupteur (MARCHE/ARRET)
- 2 Sortie haute pression
- 3 Prise d'eau avec filtre
- 4 Tuyau d'aspiration de détergent
- 5 Lance à rotabuse

- 6 Lance haute et basse pressions
- 7 Brosse de lavage
- 8 Tuyau haute pression
- 9 Poignée-pistolet à cran d'arrêt
- 10 Poignée de transport
- 11 Câble de branchement

AVERTISSEMENT


- RISQUE D'INJECTION DE PEINTURE: LE MATÉRIEL PEUT ENTRAÎNER DE GRAVES BLESSURES S'IL Y A PÉNÉTRATION DE LA PEAU PAR LA PEINTURE. NE JAMAIS DE POINTER LE PISTOLET VERS UNE PERSONNE OU VERS SOI-MÊME. EN CAS D'ACCIDENT, DEMANDER IMMÉDIATEMENT DES SOINS MÉDICAUX.
- CE MATÉRIELPEUT PRODUIRE UNE PRESSION DE 1300 PSI. AFIN D'ÉVITER DES RUPTURESET DES BLESSURES, NE PAS UTILISER CETTE POMPE AVEC DES ÉLÉMENTS DONT LA PRESSIONE NOMINALE DE SERVICE EST INFÉRIEURE À 1300 PSI (Y COMPRIS LES PULVÉRISATEURS, TUYAUX FLEXIBLES ET RACCORDS).
- COUPER LE COURANT ET DÉTENDRE À LA PRESSION ATMOSPHÉRIQUE AVANT DE PROCÉDER AU DÉPANNAGE, AU NETTOYAGE, OU D'ENLEVER TOUTE PIÈCE.

K 205 M plus

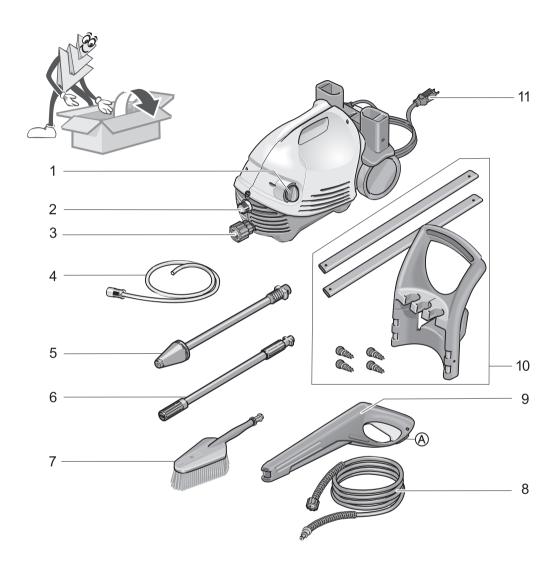


EN Starting

FR Mise en service

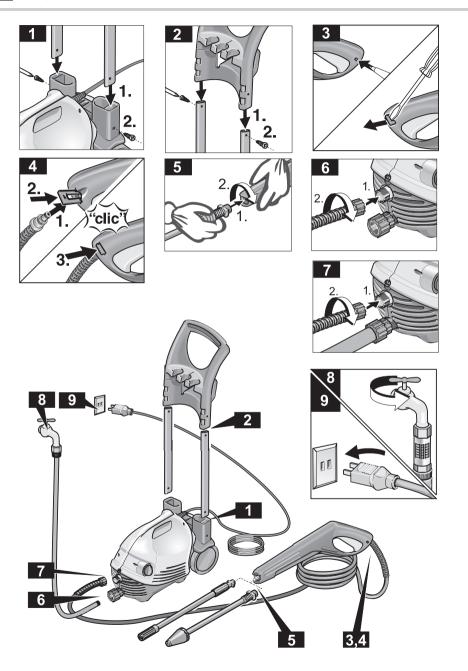


EN Operation with high pressure

Marche avec haute pression

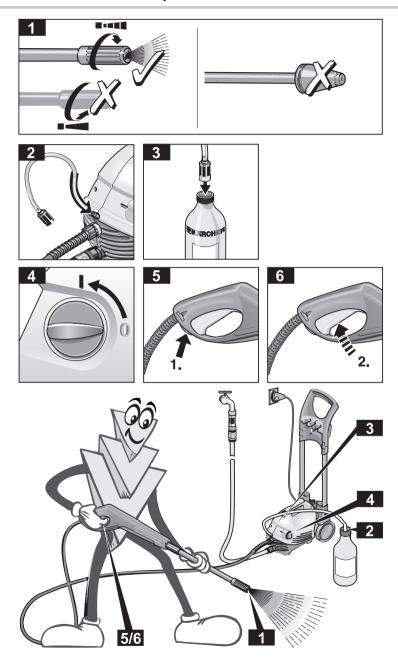


1. Operation with Detergent ----- 2. Suction operation

1. Marche avec un détergent -----2. Mode aspiration

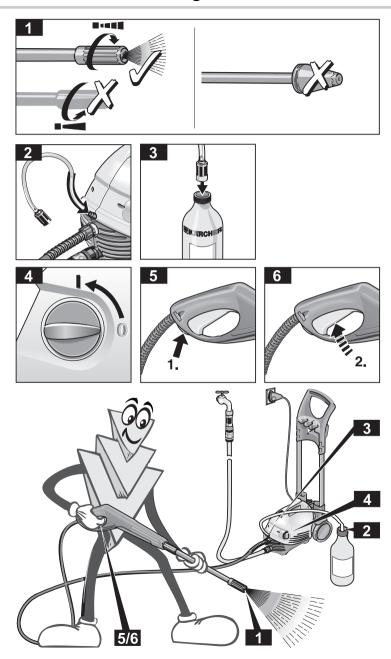



1. Domaine d'application ----- 2. Entretien et maintenance

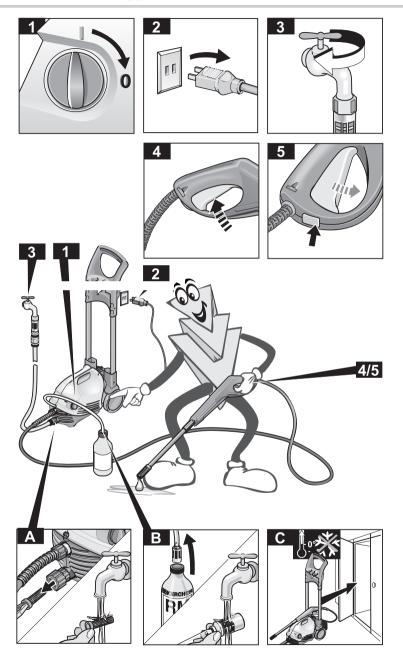

English

Starting

- -Dirt in the feed water could lead to the cleaner being damaged. To avoid this risk, we recommend fitting a filter.
- -If you are using an extension cable, it should always be completely unwound from the cable drum and have a sufficient cross-sectional area.

Operation with high pressure

- -The cleaner is equipped with a pressureoperated switch. The motor starts only if the trigger of the gun is pulled.
- -The safety ratchet does not lock the trigger of the gun during operation but only prevents it from opening unintentionally.

Operation with Detergent

- -We recommend that you use detergent sparingly for the sake of the environment.
 Observe the recommended dosage on the detergent label.
- By offering you an individualised range of cleaning and preserving agents, Kärcher guarantees trouble-free operation of the cleaner.
- We recommend the following cleaning methods:

Step 1: Loosening dirt

Spray on detergent sparingly and allow to react for a short time.

Step 2: Removing dirt

Spray off the loosened dirt with the high-pressure spray.

Switching Off

- -The cleaner should be rinsed clean after detergent has been used. To do this, suspend the detergent suction hose in a container of clean water, and run the pump for approx. 1 minute.
- -Pull the trigger until there is no more pressure in the cleaner, and secure the trigger with the safety ratchet against unintentional opening.
- Frost will destroy the cleaner which has not been completely emptied of water.
 Ideally, the cleaner should be stored in a frost-free room.

Troubleshooting

!Note: Disconnect the appliance from the power mains before all repair work.

Cleaner does not Work

- -Check whether the voltage shown on the rating plate corresponds to that of the power source.
- -Check the connector cable for damage.

Cleaner does not reach Pressure

- -Vent the cleaner: Allow the pump to operate without the high-pressure hose until water appears at the high-pressure outlet without any more bubbles. Then re-attach the high-pressure hose.
- -Clean the strainer in the water
- -Check the inlet water flow rate.
- -Check all inlet pipes to the pump for leaks or block-age.

Strong Pressure Fluctuations

-Clean the high-pressure nozzle. Remove dirt from the nozzle hole with a needle and then rinse out with water from the front.

Pump Leaks

-10 drops per minute are permissible. In the case of more serious leakage, you should contact the authorized customer service.

No Detergent Suction

- -Use the detergent nozzle
- -Clean the detergent suction hose with filter, and check for leaks.

Spare Parts

 -A selection of the most common spare parts numbers is listed at the end of these operating instructions.

If you encounter any additional difficulties not listed, please call our service center at 1-800-465-4980 for help.

General Information

Purpose

- -Use the cleaner to clean machines, vehicles, buildings, tools etc.
- -Clean facades, terrasses, garden equipment etc. without detergent only with the high-pressure spray.
- -Engines may only be cleaned at locations with appropriate oil separators (environmental protection).

Safety Equipment

When the spary gun is closed, the overflow valve switches off the cleaner via a pressure-operated switch. The overflow valve is also a safety device against exceeding the maximum allowable working pressure.

KARCHER 2 YEAR WARRANTY

KARCHER CANADA INC. warrants to the original owner that this product shall be free from defects in material and workmanship for **two years** from the date of its original purchase. If such a defect appears during the warranty period, upon presentation of proof of purchase, KARCHER CANADA INC. will repair or replace (at its option) your product without charge within 35 days of receipt.

This warranty does not cover accidental damage, unreasonable use, normal wear and tear, loss of use or other consequential damages, nor does it cover repairs made or attempted by unauthorized persons.

Please note that no returns will be accepted without prior authorization from our customer service department.

It is the owner's responsibility to file claims for damage caused by public transportation carriers directly with the carrier concerned.

Français

Mise en service

- -Toute impureté dans l'eau de la conduite d'arrivée peut entraîner la détérioration de l'appareil. Nous recommandons, dans ce cas, d'utiliser un filtre à eau, raccord R 3/4"
- -Si une rallonge électrique est employée, celle-ci doit toujours être complètement déroulée de son tambour et ses conducteurs doivent être d'une grosseur suffisante.

Emploi de la haute pression

- -L'appareil est équipé d'un pressostat. Le moteur ne démarre que lorsque la gachette du pistolet est enfoncée.
- -Le cran d'arrêt ne sert pas à bloquer la gâchette du pistolet en position de marche mais au contraire à empêcher l'enfoncement involontaire de cette gâchette.

Marche avec un détergent

- Nous recommandons d'utiliser les détergents avec parcimonie pour ménager l'environ-nement. Respecter le dosage recommandé sur les étiquettes des bidons.
- Nous vous proposons une gamme personnalisée de détergents et de produits d'entretien et vous garantissons des travaux sans incident.
- Nous recommandons la méthode de nettoyage suivante:

<u>1ère opération: décoller les souillures</u> Pulvériser le détergent puis le laisser agir.

<u>2ème opération: éliminer les souillures</u> A l'aide du jet haute pression, éliminer les souillures décollées.

Extinction de l'appareil

- -Rincer l'appareil après utilisation d'un détergent. Pour se faire, suspendre le tuyau d'aspiration dans un réservoir contenant de l'eau fraîche puis laisser la pompe tourner pendant une minute environ.
- -Appuyer sur la gachette jusqu'à ce que l'appareil ne soit plus sous pression. A l'aide du cran d'arrêt, bloquer la gachette de la poignée-pistolet pour empêcher toute pulvérisation involontaire.

-Le gel endommage tout appareil qui n'a pas été entièrement vidangé de son eau. Il est recommandé de ranger l'appareil, en hiver, de préférence dans une pièce à l'abri du gel.

Remèdes en cas de panne

!Remarque:Retirer la fiche mâle de la prise de courant avant d'effectuer tout travail d'entretien et de mainte-nance sur l'appareil.

L'appareil ne fonctionne pas

- · La tension indiquée sur la plaquette signalétique et celle du secteur doivent coïncider.
- Vérifier si le cordon d'alimention de l'appareil est abîmé.

L'appareil n'atteint pas la pression désirée

- Chasser les bulles d'air présentes dans l'appareil: Laisser la pompe tourner sans son tuyau haute pression jusqu'à ce que l'eau sorte sans bulles par la sortie haute pression. Rebrancher ensuite le tuyau haute pression.
- Nettoyer le filtre monté dans la prise d'eau.
- Vérifier le débit d'arrivée d'eau.
- Vérifier si toutes les conduites aboutissant à la pompe ont des fuites ou si elles sont bouchées.

Fortes variations de pression

 Nettoyer la buse haute pression. A l'aide d'une aiguille, retirer les impuretés obstruant le trou de la buse. Le rincer ensuite par devant.

La pompe n'est pas étanche

 10 gouttes par minute sont tolérables. En cas de fuite plus importante, contacter le Service après-vente.

Pas d'aspiration de détergent

Nettoyer le flexible d'aspiration de détergent et son filtre, puis vérifier l'étanchéité du flexible.

Pièces de rechange

Vous trouverez à la fin de la présente notice d'instructions une liste des numéros de référence des pièces de rechange les plus courantes.

Si vous éprouvez d'autres difficultés qui ne sont pas énumérées dans cette liste, veuillez appeler notre centre de service: 1-800-465-4980

Consignes générales

Champ d'application

Utiliser l'appareil pour nettoyer les machines, véhicules, édifices, l'outillage, etc.

Nettoyer par exemple les façades, terrasses, appareils de jardinage sans détergents, uniquement avec le jet haute pression.

Ne nettoyer les moteurs qu'à un poste de nettoyage dûment équipé d'un séparateur d'huile (protection de l'environnement).

Dispositifs de sécurité

Lorsqu'on relâche la gachette de la poignée-pistolet, la vanne de surpression coupe l'appareil via un pressostat. La vanne de surpression est en même temps un dispositif de sécurité empêchant que la pression admissible ne soit dépassée.

KARCHER GARANTIE 2 ANS

KARCHER CANADA INC. garantit cet article à l'acheteur contre tout défaut de fabrication et de main-d'oeuvre pour une période de deux ans suivant l'achat.

Si une défectuosité survenait durant la période de garantie, KARCHER CANADA INC. sur présentation de la preuve d'achat, réparera ou remplacera cet article (selon sa décision) sans aucun frais et ce, dans un délai de trent-cinq jours suivant la réception de l'article défectueux.

Cette garantie n'inclut pas les dommages résultant d'un accident, d'une utilisation déraisonnable, de l'usure normale, de la perte d'usage ou autres dommages consécutifs, non plus que les réparations effectuées par des gens non-autorisés et les frais encourus par ceux-ci.

Veuillez s'il vous plaît noter qu'aucun retour de marchandise ne sera accepté sans un numéro d'autorisation préalablement obtenu d'un préposé au service à la clientèle. Le propriétaire de l'article doit présenter directement au transporteur public toute réclamation concernant des dommages causés par l'équipement ou le personnel du transporteur.

English

Technical Data

Power connection	
Voltage (1~60 Hz) 120	V
Connected load 2,1	
Mains fuse (slow) 15	Α
Protection class II	
Water connection	
Supply temperature (max.) 104	°F
Supply rate (min.) 2.5	g.p.m
Supply pressure (max) 1200	kPa
Garden hose dimensions recommended	
- length min	ft
- diameter min 1/2	in
Performance data	
Max. pressure 1300	psi
Flow rate 1.6	g.p.m
Detergent intake	oz.p.m.
Recoil force of hand-held spray gun	
at operating pressure (max.) 13	
Sound pressure level (DIN 45635) 78	dB(A)
<u>Dimensions</u>	
Length 16.1	in
Width 8.7	in
Height 35.5	in
Weight 17	lbs

Circuit Diagramm

M1 Motor

S1 Pressure-operated switch

Q1 Switch

T1 Safety fuse

Français

Données techniques


Branchement électrique		
Tension(1~50 Hz)	120	V
Puissance raccordée	2.1	hp
Fusible secteur	15	A
Classe de protection	II	
Branchement de l'eau		
Température d'arrivée d'eau (max.)	104	°F
Débit mini. d'arrivée d'eau (mini.)	2.5	gal/min
Pression d'arrivée	1200	kPa
Tuyau d'arrivée d'eau		
- Longueur (mini.)	7.6	2 m
- Diamètre (mini.)	1.27	7 cm
Caractéristiques de puissance		
Max. pression	1300	lb/po2
Débit de refoulement	1.6	gal/min
Débit d'aspiration de détergent	22	oz.p.m.
Force de recul au niveau de la poign		
-pistolet,à la pression de service	13	N
Niveau de bruit (DIN 45635)	78	dB (A)
<u>Dimensions</u>		_
Longueur	40.8	9 cm
Largeur		
Hauteur		
Poids	7.7	kg

Schéma des circuits électriques

M1 Moteur

S1 Interrupteur de pression Q1 Interrupteur de l'appareil

T1 Fusible

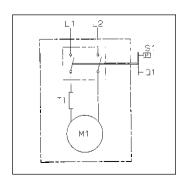

Notes

Notes

Notes

SERVICE CENTER 1-800-465-4980 CENTRE DE SERVICE

Canada Website: www.karcher.ca

